

airzen

DIFUSOR ELÉCTRICO DE AROMAS
Y REPELENTE DE INSECTOS

MÁS LIMPIO....
NO MANCHA

POR MUCHO
MÁS TIEMPO

MÁS FRESCO...
NO CONTAMINA




Tamaño real


ALCOR[®]
SYSTEM

INSTRUCCIONES DE USO Y PRECAUCIONES:


- El difusor no debe ser posicionado a menos de 50 cm. de suelo o techo.
- No tocar el aparato con las manos húmedas o con objetos metálicos.
- No cubrirlo ni colocarlo detrás de las cortinas.
- No insertar objetos en ningún orificio del difusor.
- Apague el difusor cuando el recambio esté vacío o cuando haya retirado el recambio.
- La señal luminosa encendida indica cuando el difusor está en funcionamiento.
- El difusor puede calentarse un poco cuando está en funcionamiento.
- Antes de recambiar el difusor apáguelo.
- En caso de avería no intente arreglarlo, consulte a su proveedor.

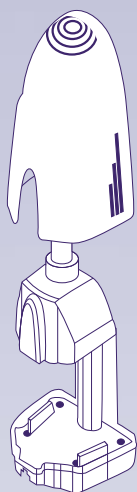

1.- Sujetar la base del ambientador (c) y tirar de la carcasa (a) hacia arriba tal y como indica el dibujo.

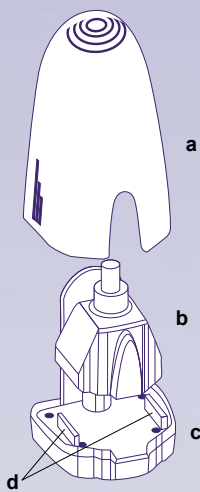

2. - Sacar la botella (b) vacía y reemplazar por una nueva. La botella se ajusta entre las guías laterales (d) de la base y el contorno de ésta.

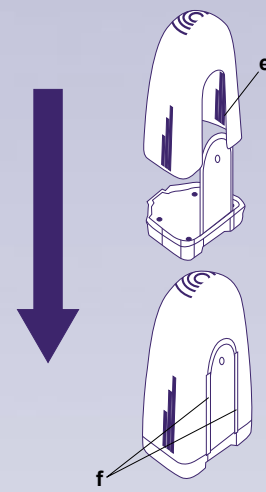

3. - Volver a colocar la carcasa (a). Para ello, colocaremos la ranura (e) trasera de la carcasa entre las guías (f) traseras de la base. Bajar la carcasa hasta hacer tope con la base.

CARGA (100 ml)	AROMAS	CAMPO APLICACIÓN	DURACIÓN	EFICACIA	PERSISTENCIA
PARÍS	FRUTAL/FLORAL	GENERAL	30 DÍAS / 24 H.	100m ² / ≈ 250 m ³	*****
EN	PERFUME UNISEX	GENERAL	30 DÍAS / 24 H.	100m ² / ≈ 250 m ³	*****
CKO	PERFUME UNISEX	GENERAL	30 DÍAS / 24 H.	100m ² / ≈ 250 m ³	*****
ANTI-TABACO	ANTI-TABACO	GENERAL	30 DÍAS / 24 H.	50m ² / ≈ 175 m ³	****
WATER	ASEOS FRESCO	ASEOS, BAÑO	30 DÍAS / 24 H.	50m ² / ≈ 125 m ³	***
DESINF	BAÑOS FRESCO (NEUTRALIZA OLORES)	ASEOS, BAÑOS, GIMNASIOS	30 DÍAS / 24 H.	50m ² / ≈ 125 m ³	***
REPELENTE INSECTOS	CITRONELA	GENERAL	30 DÍAS / 24 H.	100m ² / ≈ 250 m ³	***

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONSUMO	TEMPERATURA RESISTENCIA	VOLUMEN	PESO (SIN CARGA)
≤ 3 W	75 °C AMBIENTACIÓN 105 °C REPELENTE	1000 ml	240 g